Russell Hobbs

Bedienungsanleitung 2
instructions 10
mode d'emploi 6

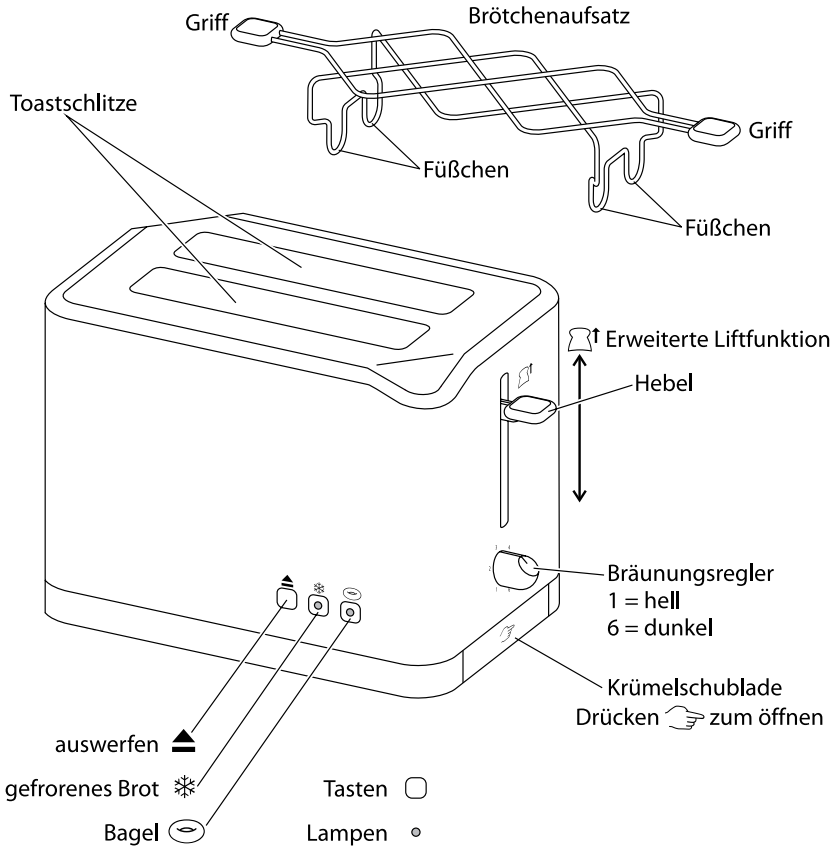

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, aber heben Sie diese auf, bis Sie sicher sind, dass das Gerät funktioniert.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.

2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzen.

3 Wenn Sie nur einen Toastschlitz verwenden, achten Sie bitte darauf, dass nichts in den anderen Schlitz gelangt, denn beide Schlitze stehen unter Strom, wenn der Hebel nach unten gedrückt wird.

4 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.

5 Das Gerät weder auf einen Gegenstand noch in die Nähe eines Gegenstands stellen, der selbst bei mittelstarker Hitze Schaden nehmen könnte.

6 Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/ Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge solange er noch heiß ist.

7 Der Bereich der Toastschlitze wird beim Toasten sehr heiß – bitte nicht anfassen!

8 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich nicht darin verfangen kann.
9 Weder das Gerät abdecken noch etwas darauf abstellen.
10 Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen. Bitte keinen scharfen Gegenstand verwenden – Sie könnten die Heizelemente beschädigen.
11 Bitte keine mit Butter (oder Margarine) bestrichenen Brote toasten – sie könnten Feuer fangen.
12 Um das Verkanten von Brot im Toaster zu vermeiden, verwenden Sie kein abgebrochenes, verbogenes oder verformtes Brot.
13 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie es reinigen oder verstauen.
14 Reinigen Sie regelmäßig die Krümelschublade und den Toaster von Krümeln, da diese eine unhygienische Brandgefahr darstellen.
15 Den Toaster nur benutzen, wenn die Krümelschublade eingesetzt und geschlossen ist.
16 Das Gerät und das Kabel von Heizplatten, Kochfeldern oder Brennern fernhalten.
17 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
18 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
19 Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.
20 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt

Vor erstmaligem Gebrauch

1 Die Bräunung auf das Maximum stellen (6).
2 Das Gerät leer "toasten" lassen, damit die neuen Heizelemente durchgeheizt werden.
3 Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.

Brot toasten

4 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
5 Den Toaster weder auf einen Gegenstand noch in die Nähe eines Gegenstands stellen, der selbst bei mittelstarker Hitze Schaden nehmen könnte.
6 Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/ Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge solange er noch heiß ist.
7 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
8 Den Bräunungsregler auf eine beliebige Stufe stellen (1 = hell, 6 = dunkel).
9 Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 28 mm dick sein).
10 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.
✲ Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an den Strom angeschlossen ist.
11 Sobald der Toast fertig ist, springt er nach oben und die Heizelemente schalten sich aus.

Auswerfen ⏏

12 Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücke Sie die Taste ⏏. Der Toast springt hoch und die Heizelemente schalten sich aus.

Erweiterte Liftfunktion

13 Wenn Sie kleineres Brot toasten (Bagel, etc.) kann der Hebel etwas weiter angehoben werden, damit Sie das Brot leichter entnehmen können.

Gefrorenes Brot ❄

14 Dank dieser Funktion können Sie jetzt gefrorenes Brot präzise toasten.
15 Der Bräunungsregler kann auf Ihre bevorzugte Stufe eingestellt bleiben. Das gefrorene Brot einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste ❄ drücken.
16 Die Lampe ❄ leuchtet auf und die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.

Vorsicht versuchen Sie nicht Brot aufzutauen – dies könnte den Toaster beschädigen oder sogar Verletzungen verursachen.

a) Das Toasten von gefrorenem Brot wandelt Eis in Dampf, welcher über die Toastschlitze entweicht.
b) Das Auftauen von Brot auf einer niedrigen Stufe wandelt Eis in Wasser, welches auf die Elektronik und die Elemente tropfen könnte.

Bagel

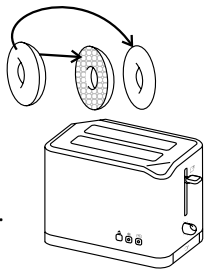

17 Nur die braunen Außenseiten von Bagels sollten getoastet werden, die weicheren inneren Bagelseiten sollten nicht gebräunt werden.
18 Teilen Sie Ihren Bagel und geben Sie die beiden Hälften in die Toastschlitze – die Bagel-Außenseiten sollten jeweils zur Mitte des Toasters zeigen.
19 Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste drücken. Dies bewirkt dass nur die mittleren Heizelemente funktionieren.
20 Die Lampe leuchtet auf, die braunen Außenseiten des Bagels werden getoastet und die Innenseiten werden gewärmt.

Brötchenaufsatz

21 Verwenden Sie den Brötchenaufsatz nur auf Bräunungsstufe 1.
22 Mit dem Brötchenaufsatz keine gefrorenen, mit Butter bestrichenen, belegten, glasierten oder gefüllten Brötchen wärmen.
23 Stellen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster und achten Sie darauf, dass die Füßchen in die Toastschlitze sitzen.
24 Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
25 Stellen Sie den Bräunungsgrad auf 1 (nur ein Lämpchen leuchtet auf) und drücken Sie den Hebel nach unten.
26 Wenn der Hebel hochspringt, können Sie die warmen Brötchen abnehmen.
27 Fassen Sie das Drahtgestell des Brötchenaufsatzes bitte nicht an – es wird heiß.
28 Entfernen Sie den Brötchenaufsatz vor dem gewöhnlichen Gebrauch des Toasters.

Toast aufwärmen

29 Verwenden Sie die niedrigste Einstellung. Nur einfaches unbestrichenes Toastbrot aufwärmen.

Hinweise und Tipps

30 Wenn mehr als eine Scheibe Brot getoastet werden soll, sollten Sie Brot verwenden, das gleich groß, gleich dick und gleich frisch ist.
31 Altbackenes Brot (also Brot von gestern) enthält weniger Feuchtigkeit und wird dadurch beim Toasten knuspriger.
32 Altes oder dünnes Brot braucht beim Toasten weniger Zeit als frisches oder dickes Brot. Verwenden Sie also eine niedrigere Stufe.
33 Süße Brotsorten (Heißwecken, Rosinenbrot usw.) werden wesentlich schneller braun als herkömmliches Brot. Man sollte deshalb für diese Brotsorten eine Einstellung mit hellerer Bräunung verwenden.

Krümel

34 Reinigen Sie regelmäßig die Krümelschublade und den Toaster von Krümeln, da diese eine unhygienische Brandgefahr darstellen.
35 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen sie das Gerät abkühlen.
36 Drücken Sie den Krümelbehälter ein wenig herein ☞ um ihn zu entriegeln.
37 Entnehmen und leeren Sie die Krümelschublade.
38 Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch um Sie anschließend wieder in den Toaster zu geben.
39 Den Toaster nur benutzen, wenn die Krümelschublade eingesetzt und geschlossen ist.

Pflege und Instandhaltung

40 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie es reinigen oder verstauen.
41 Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen. Sofern notwendig, ein wenig Geschirrspülmittel verwenden.
42 Bitte darauf achten, dass nichts in die Schlitze gelangt – die Heizelemente könnten Schaden nehmen.
43 Tauchen Sie das Gerät keinesfalls in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit ein.
44 Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel benutzen.

Mülltonnen Symbol

Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme, hervorgerufen durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Waren, zu vermeiden, dürfen Geräte, die dieses Symbol tragen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen im Rahmen eines offiziellen Wiederaufbereitungsverfahrens wiederaufbereitet, weiter genutzt oder recycled werden.

Es ist uns vorgeschrieben dem Produkt folgenden Text beizufügen:
Beaufsichtigen Sie Kinder um sicherzustellen dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.
Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen von Personen (einschliesslich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Auch dürfen Personen die weder Erfahrung noch Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, dieses erst nach Anweisungen durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person in Betrieb nehmen.

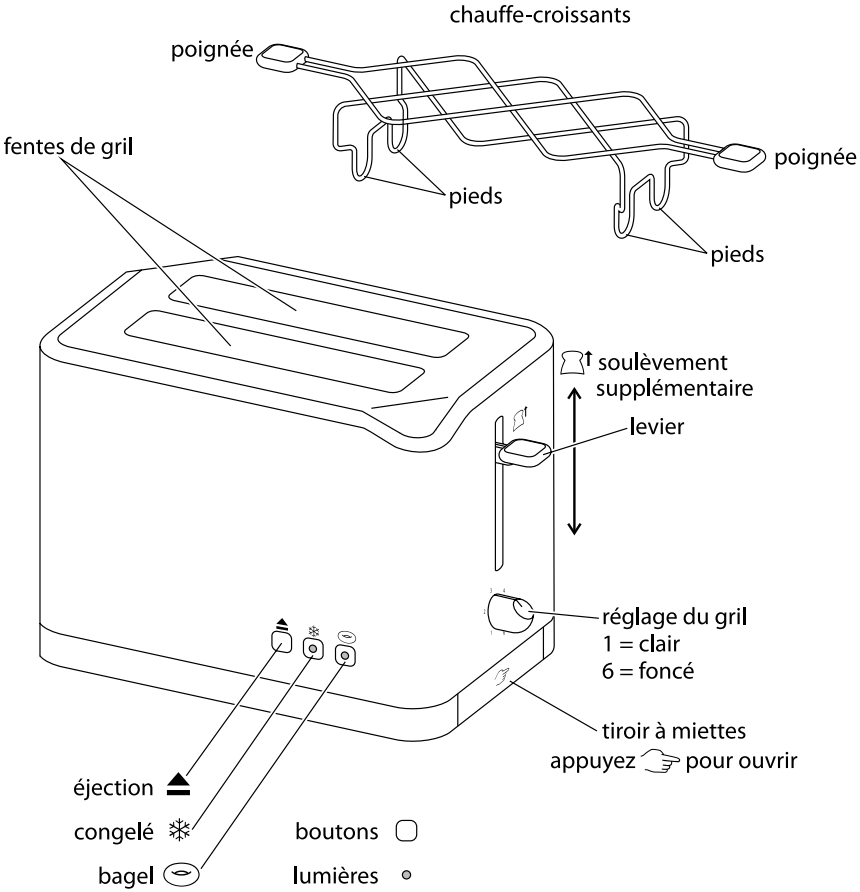

Lisez le mode d'emploi et gardez-le en lieu sûr. Si vous donnez l'appareil à quelqu'un, donnez-lui également le mode d'emploi. Déballez l'appareil mais conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'appareil fonctionne correctement.

précautions importantes

Prenez des précautions essentielles comme:

1 Cet appareil ne doit être utilisé que par ou sous la surveillance d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.

2 Ne plongez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez ni dans la salle de bain, ni près de l'eau, ni à l'extérieur.

3 Lorsque vous utiliserez une seule fente à griller du grille-pain, veillez à ce que rien ne s'introduise dans l'autre fente, les deux fentes étant branchées à la prise électrique lorsque le levier est baissé.

4 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.

5 Ne le mettez pas sur ou près d'un objet quelconque qui pourrait être endommagé, même par une chaleur modérée.

6 Le pain pourrait brûler. N'utilisez pas l'appareil près de ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu'il est chaud.
7 La zone autour des fentes du grille-pain peut devenir très chaude – ne touchez pas !
8 Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en surplomb et qu'on ne puisse pas trébucher dessus ou l'accrocher.
9 Ne recouvrez pas l'appareil et ne posez rien dessus.
10 Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et enlevez le pain avec précaution. N'utilisez rien de pointu – cela pourrait endommager la résistance.
11 Ne grillez pas des produits beurrés – ils pourraient prendre feu.
12 N'utilisez pas du pain en morceaux, ou du pain qui n'est pas plat, ou difforme – cela pourrait coincer le grille-pain.
13 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.
14 Nettoyez à fond et régulièrement les miettes qui sont dans le grille-pain, pour éviter qu'elles s'accumulent. Une accumulation de miettes est contraire à l'hygiène et constituerait un danger d'incendie.
15 N'utilisez pas le grille-pain si le tiroir à miettes n'est pas fixé et fermé.
16 Gardez l'appareil et le cordon à l'écart des plaques chauffantes, plans de cuisson et becs de gaz.
17 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
18 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
19 Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement.
20 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

usage ménager uniquement

avant d'utiliser pour la première fois

1 Réglez le niveau de dorage sur maximum (6).
2 Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance.
3 Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.

griller du pain

4 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
5 Ne le mettez pas sur ou près d'un objet quelconque qui pourrait être endommagé, même par une chaleur modérée.
6 Le pain pourrait brûler. N'utilisez pas l'appareil près de ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu'il est chaud.
7 Mettez la fiche dans la prise de courant.
8 Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
9 Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 28 mm).
10 Appuyez fort sur le levier.
✲ Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
11 Lorsque cela est fait, le toast surgira et la résistance s'éteindra.

éjection ⏏

12 Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton ⏏. Le toast surgira, et la résistance s'éteindra.

soulèvement supplémentaire

13 Après avoir grillé des produits de petite taille (bagels, crumpets, etc.), le levier peut être soulevé davantage, pour qu'ils soient retirés plus facilement.

pain congelé ❄

14 Cette fonction facilitera considérablement le gril de pain congelé.
15 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton ❄.
16 La lumière ❄ s'allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de gril que vous obtenez avec du pain non congelé.

attention >> N'essayez pas de décongeler du pain – cela pourrait endommager le grille-pain, et même causer des blessures

a) Griller du pain congelé transforme la glace en vapeur. La vapeur s'échappe par les fentes du toaster.
b) Décongeler du pain avec le réglage le plus bas transforme la glace en eau. Des gouttes d'eau peuvent alors tomber sur les éléments électroniques.

bagel

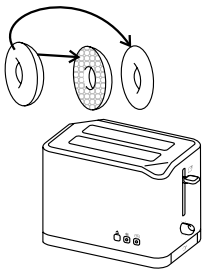

17 Seulement les faces externes bronzées devraient grillées, les faces externes douces ne devraient pas bronzées.
18 Coupez votre bagel et mettez les deux moitiés dans les deux fentes de gril avec les deux faces externes face à les éléments centriques.
19 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, baissez le levier, et appuyez sur le bouton . Par conséquent, seulement les éléments centriques sont chauffées.
20 La lumière s'allumera, les faces externes bronzées sont grillées et les deux faces d'entames sont échauffées.

chauffe-croissants

21 Utiliser le chauffe-croissants uniquement sur la position 1.
22 Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.
23 Placer le chauffe-croissants sur le haut du grille-pain, avec les pieds à l'intérieur des fentes.
24 Placer les croissants sur le chauffe-croissants.
25 Réglez le niveau du gril sur 1 et abaisser le levier.
26 Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.
27 Ne pas toucher les fils du chauffe-croissants: risque de brûlure!
28 Retirer le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain pour griller du pain.

réchauffement du toast

29 Utilisez le réglage le plus bas. Ne réchauffez que du toast tel quel, non beurré.

conseils et suggestions

30 Lorsque vous grillez plus d'une tranche de pain, utilisez des tranches de taille, d'épaisseur et de fraîcheur semblables.
31 Le vieux pain (datant de la veille) contient moins d'humidité, ce qui rend le pain plus croustillant.
32 Le pain plus vieux ou plus fin grille plus rapidement que le pain frais ou épais. Utilisez un réglage plus faible.
33 Les produits de pain doux (tea cakes, fruit loaf, etc.) dorent beaucoup plus rapidement que le pain ordinaire, et doivent donc être grillés sur un réglage plus faible.

miettes

34 Nettoyez à fond et régulièrement les miettes qui sont dans le grille-pain, pour éviter qu'elles s'accumulent. Une accumulation de miettes est contraire à l'hygiène et constituerait un danger d'incendie.
35 Débranchez le grille pain et laissez-le refroidir.

36 Appuyez le tiroir à miettes ☞ pour débloquer-le et ouvrir-le.
37 Enlevez et videz le tiroir à miettes.
38 Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.
39 N'utilisez pas le grille-pain si le tiroir à miettes n'est pas fixé et fermé.

soins et entretien

40 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.
41 Essuyer les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, utiliser quelques gouttes de produit pour la vaisselle.
42 Veillez à ce que rien ne s'introduise dans les fentes – cela pourrait endommager la résistance.
43 N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
44 N'utilisez pas de produits ou solvants de nettoyage agressifs ou abrasifs.

symbole poubelle barrée

Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets et qu'il fera l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa valorisation. S'il contient des substances susceptibles de nuire à l'environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.

attention

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Nous sommes tenu d'inclure les termes suivants dans la description du produit:
On devrait garder les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas con l'appareil.
Cet appareil n'est pas approprié pour l'usage par des personnes (inclusivement les enfants) à intelligence réduite, à sens réduits ou à les aptitudes corporelles réduites ou par des personnes avec des manques d'expérience et de connaissance, sauf s'ils sont enseignés par une personne-qui est responsible de ses sécurités-à l'appareil et la commande correcte ou s'ils sont sous surveillance de cette personne.

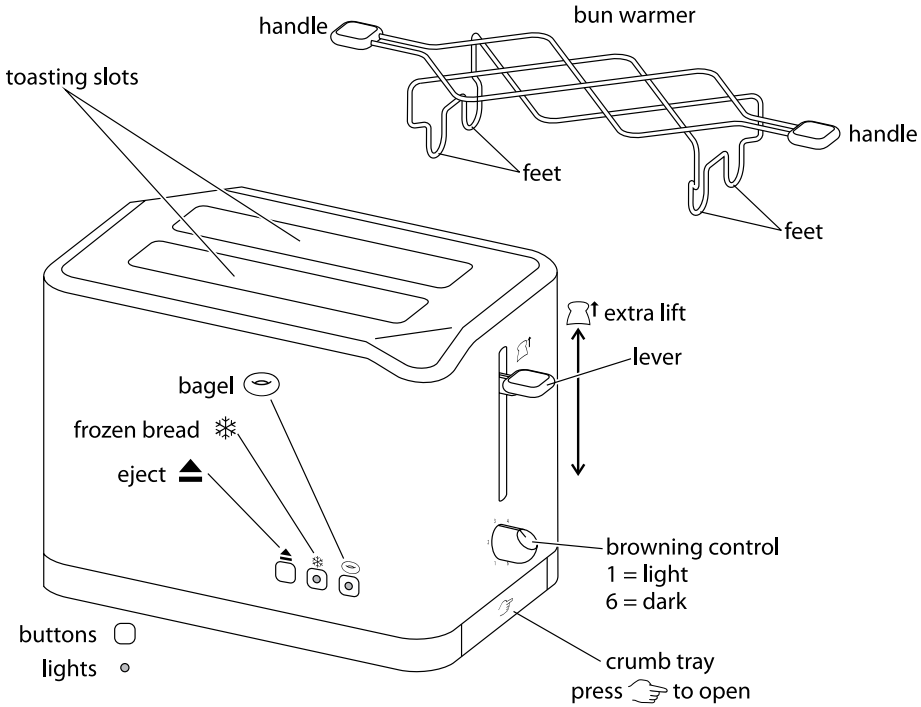

Read the instructions and keep them safe. Pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging, but keep it till you're satisfied that the appliance is working.

important safeguards

Follow basic safety precautions, including:

1 The appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.

2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
3 When using a single toasting slot, don't let anything get into the other slot, as both slots will be "live" when the lever is lowered.
4 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
5 Don't put it on or near anything that could be damaged even by moderate heat.
6 Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.
7 The area round the toasting slots gets very hot – don't touch!
8 Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
9 Don't cover the appliance or put anything on top of it.
10 If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread. Don't use anything sharp, you'll damage the elements.
11 Don't toast "buttered" items, they may catch fire.
12 Don't use torn, curled, or misshapen bread, you may jam the toaster.
13 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning. Let it cool down fully before cleaning and storing away.
14 Clean the crumbs out of your toaster frequently, to avoid a build up of crumbs. This is unhygienic and could cause a fire hazard.

15 Don't use the toaster unless the crumb tray is fitted and closed.
16 Keep the appliance and the cable away from hotplates, hobs or burners.
17 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
18 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
19 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
20 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

household use only

before using for the first time

1 Set the browning level to maximum (6).
2 Operate the appliance empty, to cure the new elements.
3 This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

toasting bread

4 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
5 Don't put it on or near anything that could be damaged even by moderate heat.
6 Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.
7 Put the plug into the power socket.
8 Turn the browning control to the required setting (1 = light, 6 = dark).
9 Put bread into the toasting slots (maximum thickness 28mm).
10 Press the lever down fully.
✲ It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
11 When it's done, the toast will pop up and the elements will turn off.

eject ⏏

12 To stop toasting, press the ⏏ button. The toast will pop up, and the elements will turn off.

extra lift

13 After toasting small items (bagels, crumpets, etc.) the lever may be raised further, to allow them to be removed more easily.

frozen bread ❄

14 This feature takes the guesswork out of toasting frozen bread.
15 Leave the browning control at your favoured setting, insert the frozen bread, lower the lever, then press the ❄ button.
16 The ❄ light will come on, and the toasting time will be altered automatically to give the same degree of browning you get with unfrozen bread.

caution don't try to defrost bread – this may damage the toaster, it may even cause injury
a) toasting frozen bread changes ice to steam, which escapes via the toasting slots
b) defrosting bread on a low setting changes ice to water, which may drip over the electronics and the elements

bagel

17 Only the brown outside surfaces of bagels should be toasted, the soft inner surfaces shouldn't be browned.
18 Split your bagel, and put the two halves into the slots with the brown outsides facing the centre elements.
19 Leave the browning control at your favoured setting, lower the lever, then press the button. This heats only the centre elements
20 The light will glow, the brown outsides of the bagel will be toasted, and the cut sides will be warmed.

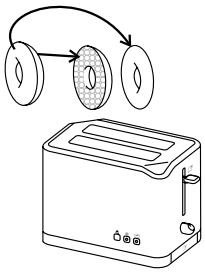

bun warmer

21 Use the bun warmer only on browning level 1.
22 Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.
23 Sit the bun warmer on top of the toaster, with the feet inside the slots.
24 Sit the buns on top of the bun warmer.
25 Set the browning level to 1, then lower the lever.
26 When the lever pops up, remove the warmed buns.
27 Don't touch the bun warmer wires – they'll be hot.
28 Remove the bun warmer before using the toaster normally.

reheating toast

29 Use the lowest setting. Only reheat plain, "unbuttered" toast.

hints and tips

30 If toasting more than one slice, use slices of similar size, thickness and freshness.
31 Old (yesterday's) bread contains less moisture, so makes crisper toast
32 Old or thin bread cooks faster than fresh or thick bread. Use a lower setting
33 Sweet bread products (tea cakes, fruit loaf, etc.) brown much more quickly than ordinary bread, so should be toasted on a lighter setting

crumbs

34 Clean the crumbs out of your toaster frequently, to avoid a build up of crumbs. This is unhygienic and could cause a fire hazard.
35 Unplug the toaster and let it cool down.
36 Press and release the crumb tray ☞ to unlock it.
37 Remove and empty the crumb tray.
38 Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.
39 Don't use the toaster unless the crumb tray is fitted and closed.

care and maintenance

40 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning. Let it cool down fully before cleaning and storing away.
41 Wipe outer surfaces with a damp cloth. If necessary, use a little washing-up liquid.
42 Don't let anything enter the slots, you might damage the elements.
43 Don't put the appliance in water or any other liquid.
44 Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

wheelie bin symbol

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled, using an official recovery system.

We are required to include the following wording with this product:
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

550-302